

E

- A. Selector de programas**
B. Botón “Inicio diferido”
C. Indicador de avance del programa (sobre línea)
D. Selector de velocidad de centrifugado
E. Botón “Inicio/Pausa”
F. Botón “Cancelar”
G. Indicación de “Puerta abierta”


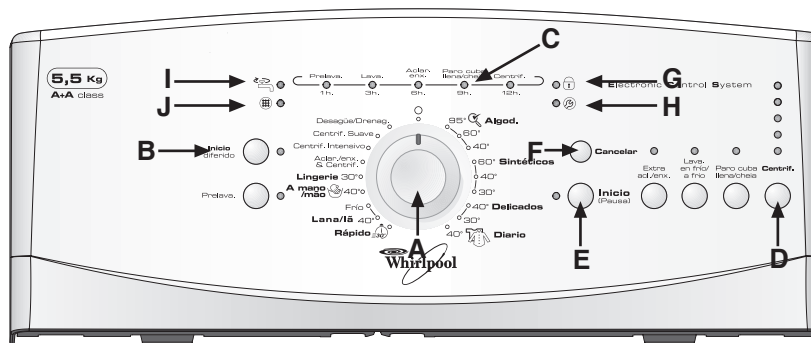




























TABLA DE PROGRAMAS



La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas gracias a las cuales reconoce e indica inmediatamente los posibles fallos y reacciona adecuadamente, p. ej.:
H. Indicación de “Reparación”
I. Indicación de “Grifo cerrado”
J. Indicación de “Limpie la bomba”

- 1) No utilice detergente líquido para el lavado principal cuando active la función de prelavado.
- 2) No utilice detergentes líquidos.
- 3) Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada a 400 rpm.

Programa	Etiquetas de mantenimiento	Carga máx. kg	Tipo de lavado/notas - Para seleccionar la temperatura, respete las recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta de mantenimiento	Detergentes y aditivos			Opciones especiales						Máx. vel. centríf.
				Pre-lavado 	Lavado principal 	Suavizante 	Inicio diferido	Pre-lavado	Extra aclarado	Lavado en frío	Paro cuba llena	Centrifugado	rpm
Algodón / Antibacteriano 40 - 60 - 95 °C 	  	5.5	Ropa de cama, mantelería, ropa interior, toallas, camisas, etc., de algodón o lino con suciedad de normal a elevada. <i>Si se selecciona “Algodón 95”, este programa elimina bacterias, garantizando la desinfección de su colada. La eficacia en la eliminación de bacterias se ha probado con una metodología similar a la establecida según la norma NF EN 13697 de Noviembre de 2001.</i>	*	Sí ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	Máx.
Sintéticos 30 - 40 - 60 °C	   	3.0	Blusas, camisetas, delantales etc., con un con un grado de suciedad leve o normal de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	*	Sí ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	Máx.
Delicados 30 - 40 °C	 	1.5	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas y blusas.	*	Sí ¹⁾	*	* ²⁾	*	—	*	*	*	Máx.
 Diario 40 °C	   	3.0	Textiles de algodón o fibra sintética con suciedad leve o normal.	—	Sí	*	* ²⁾	—	*	*	*	*	Máx.
Rápido  30 °C		3.0	Ropa externa poco usada de algodón, poliéster, poliamida y mezclas con algodón.	—	Sí	*	* ²⁾	—	*	*	*	*	Máx.
Lana Frío - 40 °C 		1.0	Sólo prendas de lana sin acabado de fieltro, etiquetadas con la marca de lana y como resistentes al lavado a máquina.	—	Sí	*	* ²⁾	—	—	*	*	*	Máx.
A mano  40 °C		1.0	Textiles de lino, seda, lana y viscosa etiquetados como “lavar a mano”. <i>En este programa se utiliza un centrifugado muy suave.</i>	—	Sí	*	* ²⁾	—	—	*	*	*	400 ³⁾
Lingerie 30 °C	 	1.0	Este ciclo es especialmente adecuado para la lencería fina (se recomienda el uso de una red para lavado).	—	Sí	*	* ²⁾	—	—	*	*	*	400 ³⁾
Aclarado y centrifugado	—	5.5	<i>Igual que el último aclarado y el centrifugado final del programa “Algodón”.</i>	—	—	*	*	—	*	—	*	*	Máx.
Centrifugado intensivo	—	5.5	<i>Este programa incluye un centrifugado intensivo. Es el mismo que en el programa “Algodón”.</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	*	Máx.
Centrifugado suave	—	1.0	<i>Este programa utiliza un centrifugado suave. Es el mismo que en el programa “Lana”.</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	*	Máx.
Desagüe	—	—	<i>Sólo descarga - sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa después de “Paro cuba llena”.</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—

N.B. Esta máquina está controlada por sensores. Evite el uso excesivo de detergente.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10644

DATOS DE CONSUMO					
Programa	Temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración aprox. del programa (horas : minutos)
Algodón/Antibacteriano	95	5.5	55*	1.75	2:05
Algodón**	60	5.5	49	0.93	2:45
Algodón	40	5.5	55	0.55	2:10
Sintéticos	60	3.0	54*	0.90	1:40
Sintéticos	40	3.0	48	0.55	1:25
Delicados	40	1.5	50	0.55	0:45
Carga diaria	40	3.0	40	0.45	1:00
Lavado rápido	30	3.0	35	0.40	0:30
Lana	40	1.0	55	0.55	0:45
Lavado a mano	40	1.0	40	0.55	0:35
Lingerie	30	1.0	40	0.40	0:31

El ciclo de prelavado aumenta la duración del programa unos 20 minutos. Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma CEI/EN 60 456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado.

* Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

** Programa de referencia para la etiqueta de energía.

PREPARACIÓN DEL CICLO DE LAVADO

- Cargue la máquina, cierre las aletas del tambor y compruebe que queden correctamente bloqueadas.
- Vierta detergentes y aditivos en el distribuidor sin superar la marca de nivel **"MAX"**, de la manera siguiente:
 - Programa con prelavado y lavado principal | ||
 - Programa de lavado principal sin prelavado ||
 - Suavizante y apresto ☼
 - Agentes quitamanchas ||
 - Agentes desincrustantes (si es necesario) ||
- Cierre la tapa.
- Gire el **mando selector de programas** al programa y la temperatura deseada. Parpadea el indicador luminoso situado junto al botón **"Inicio/Pausa"**.

SELECCIONE CUALQUIER OPCIÓN

La selección a anulación de selección de una opción se puede realizar en cualquier fase del programa. La opción se aplicará siempre que no se haya ejecutado aún la fase correspondiente del programa.

Botón "Prelavado"

- Sólo para cargas de ropa muy sucia (por ejemplo con arena, suciedad gruesa). El tiempo del ciclo aumenta aproximadamente 20 minutos.

Botón "Extra aclarado"

- La cantidad de agua aumenta para garantizar un aclarado intensivo.
- Esta opción es particularmente adecuada para lugares con agua muy blanda o para lavar la ropa de personas que padecen alergias cutáneas.

Botón "Lavado en frío"

- El agua sólo se calienta hasta 20°C.
- Opción adecuada para ropa delicada con una temperatura máxima recomendada en la etiqueta de 30°C.
- Sólo se puede seleccionar en el paso de temperatura mínima de cada programa.**

Botón "Paro cuba llena"

- La ropa queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña.
- Esta opción es especialmente adecuada para el programa "Sintéticos", "Carga diaria" y "Delicados".
- Es muy útil si se desea posponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.
- Si selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas a remojo demasiado tiempo.
- En cuanto el aparato se detenga en Parada con Cuba Llena, se encenderá la luz del indicador de secuencia del programa "Parada con Cuba Llena" y parpadeará la luz junto al botón **"Inicio/Pausa"**.

Finalizar la opción de "Paro cuba llena":

- Pulse el botón **"Inicio/Pausa"**; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.
- Si no desea centrifugar la ropa, gire el mando de selección de programas hasta situarlo en el programa de descarga y presione el botón **"Inicio/Pausa"**.

Botón "Centrifugado variable"

- Cada programa posee una velocidad máxima de centrifugado predefinida.
- Pulse el botón para ajustar otra velocidad de centrifugado.
- Si selecciona la velocidad de centrifugado "0" el centrifugado final se cancela pero los niveles intermedios del centrifugado continúan durante el aclarado. El agua se elimina sin centrifugar.

INICIO RETARDADO

El botón "Inicio diferido" permite al usuario utilizar la máquina según su conveniencia, por ejemplo, en horas nocturnas de tarifa eléctrica reducida.

- Seleccione el programa, la velocidad de centrifugado y las opciones.
- Pulse el botón "Inicio diferido" varias veces para seleccionar un tiempo de retardo de 1, 3, 6, 9 o 12 horas. Se enciende el indicador correspondiente.
- Inicie el programa (véase la "Inicio del Programa"). La indicación junto al botón "Inicio diferido" se enciende y se apaga cuando comienza el programa.
- Una vez pulsado el botón **"Inicio/Pausa"**, comienza la cuenta atrás del tiempo. La indicación de inicio retardado desaparece cuando comienza el programa y es reemplazada por el indicador de secuencia del programa.
- Una vez pulsado el botón **"Inicio/Pausa"**, el número de horas establecido se puede reducir pulsando de nuevo el botón "Inicio diferido".

Para cancelar el "Inicio retardado"

..antes de pulsar el botón "Inicio/Pausa":

- Gire el selector de programas a otra posición o pulse el botón **"Cancelar"**.

..tras haber pulsado el botón "Inicio/Pausa":

- Pulse el botón **"Cancelar"** durante un mínimo de 3 segundos. Se apaga la indicación de inicio retardado.

INICIO DEL PROGRAMA

Abra el grifo y pulse el botón **"Inicio/Pausa"**. Destella el indicador luminoso situado junto al botón **"Inicio/Pausa"**. El indicador de secuencia del programa muestra la fase actual del programa, de izquierda a derecha a través de Lavado, Aclarado y Centrifugado/Descarga. Cuando termina la fase del programa, se apaga el indicador luminoso correspondiente.

- Nota:** si se produce una interrupción de energía eléctrica o si se desconecta el aparato durante el ciclo, el programa se reiniciará en el que se interrumpió.

INDICACIÓN DE "PUERTA ABIERTA"

Antes de comenzar el programa y una vez finalizado, se enciende la luz del indicador para mostrar que se puede abrir la puerta. Mientras el programa de lavado esté en marcha, la puerta permanece cerrada y por ninguna razón se debe intentar forzar su apertura. En caso de necesidad urgente de abrirla, consulte "Cancelación (Reinicio)" de un programa antes de que termine".

INDICACIONES ROJAS

"Reparación"

El indicador de "Reparación" se puede encender por el fallo de un componente eléctrico. Consulte la "Guía para la solución de problemas" incluida con las instrucciones de uso; si el fallo continúa, póngase en contacto con el Servicio posventa.

"Grifo cerrado"

La lavadora no recibe alimentación de agua o es insuficiente. Abra el grifo; si la indicación sigue encendida, consulte la "Guía para la solución de problemas" incluida con las instrucciones de uso.

"Limpie la bomba"

La lavadora no descarga el agua. Compruebe si el tubo de descarga está doblado o si hay que limpiar el filtro; en este último caso, consulte en las instrucciones de uso ("Extracción del filtro").

FIN DEL PROGRAMA

- Todos los indicadores de secuencia del programa están apagados y se enciende el indicador de "Puerta abierta".
- Gire el selector de programas a la posición de "Apagado/O".
 - Cierre el grifo.
 - Abra la puerta y el tambor, y saque la ropa.
 - Deje la puerta abierta durante un tiempo para que se seque el interior del aparato.

CAMBIO DE PROGRAMA O DE OPCIONES DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA

- Pulse el botón **"Inicio/Pausa"** para detener temporalmente el programa. El indicador destella.
- Seleccione el nuevo programa, las opciones suplementarias y (si lo desea) otra velocidad de centrifugado.
- Pulse nuevamente el botón **"Inicio/Pausa"**. El nuevo programa continúa el programa de lavado en la fase en que se interrumpió el anterior. En este programa no es necesario añadir más detergente.

CANCELACIÓN (REINICIO) DE UN PROGRAMA ANTES DE QUE TERMINE

El botón **"Cancelar"** permite cancelar un programa antes del final. Pulse el botón **"Cancelar"** durante, al menos, 3 segundos. El agua se descarga antes de poder abrir la puerta.